



SENSOR DE PRESSÃO

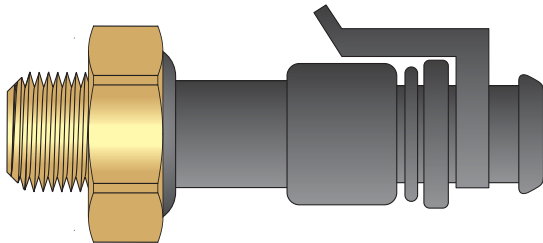


Rosca 1/4 NPT

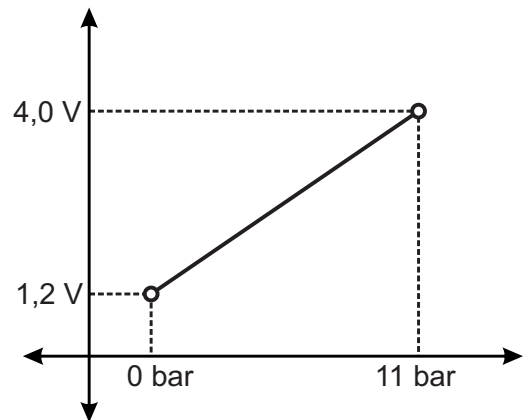

Obs: Verifique sempre a instalação do sensor com seus respectivos fabricantes.

Ligação do Sensor de Pressão 0-11bar

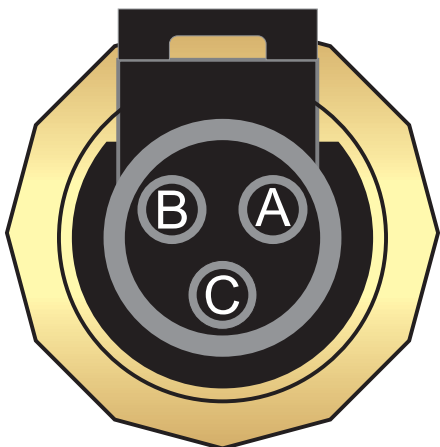

Vista traseira do sensor

Esquema de Ligação do Sensor de Pressão	
Pino	Ligação
A	Alimentação 5 V
B	Negativo direto da bateria
C	Sinal de pressão

Alimentação é 5 V!

Utilize o Fio Laranja com tarja Preta do chicote Pandoo.

* Lembre-se de configurar no módulo Pandoo a entrada que vai receber o sinal do sensor e escolha o tipo correto de sinal. Neste caso, 11bar (1,2 - 4,0V).

PANDOO PERFORMANCE PARTS

www.pandoo.com.br