
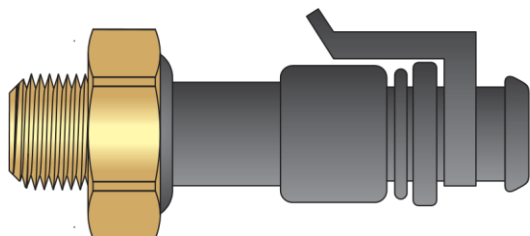
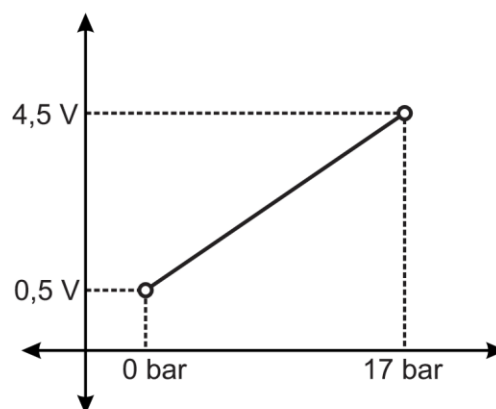


SENSOR DE PRESSÃO 0-17 bar

Rosca 1/4 NPT

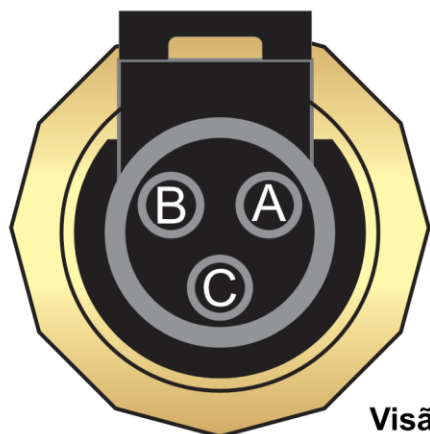

Obs: Verifique sempre a instalação do sensor com seus respectivos fabricantes. A PANDOO recomenda sensores de 17bar que podem ser adquiridos diretamente do site da loja PANDOO.

Ligação do Sensor de Pressão 0-17bar

Visão traseira do sensor de pressão 0-17bar.

Esquema de Ligação do Sensor de Pressão 0-17bar	
Pino	Ligação
A	Alimentação 5 V
B	Negativo da bateria
C	Sinal de Saída ligar a uma entrada da Injeção

Alimentação é 5 V!

Utilizar o Fio Laranja com tarja Preta do chicote Pandoo.

* Lembre-se de configurar no módulo Pandoo a entrada que vai receber o sinal do sensor e escolha o tipo correto de sinal. Neste caso 17bar (0,5 - 4,5V).